


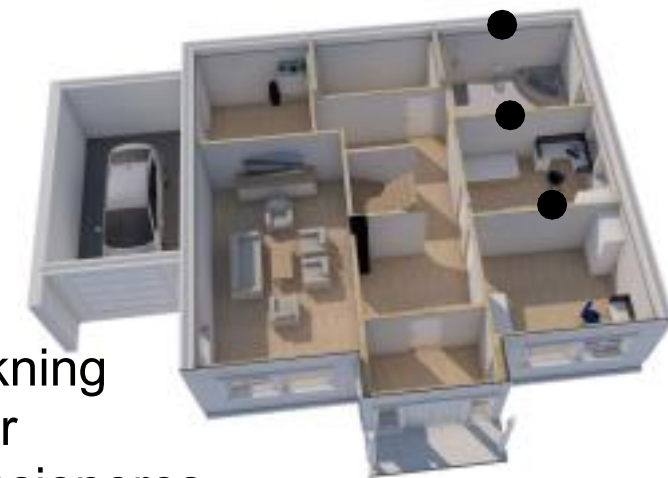

Event. stegforsterkning
eller kubbing under
bærevegg dimmensjoneres
etter levrandørs veiledning



- 12 mm sponplater
- 48x48 mm utlekting
- 0.20 mm diffusjonssperre
- Bindingsverk
- 12 mm asfaltplater
- Vindsperre
- 30x48 mm lekter
- 19 mm bordkledning
- Museband
- Svillmembran

Bjelkelag forankres ihht.
NBI: 520.241

Bærevegg
12 mm veggplater

- Parkett
- Parkettunderlag
- 22 mm sponplater
- Bjelkelag
- Vindsperre
- 48x48 mm lekter
- 12 mm Himlingsplater

Murpuss
Thermoblock

12 mm veggplate
Påforing
Isolasjon

Bærevegger:
XXx98 mm
XXx148 mm
XXx198 mm
Fullisoleres

Lettvegger:
XXx68 mm
XXx98 mm
XXx148 mm
XXx198 mm
Fullisoleres

Vegger med oppfylling
mer en halve høyden
skal ikke ha
diffusjonssperre
mellom innvendig
kledning og isolasjon

Derson det benyttes innvendig utforing av tre på vegger mot terreng
må bindingsverket være isolert fra betongveggen
med min. 50 mm mineralull

I vegger av betong bør man plassere mest mulig og minst 1/3
(helst 100 mm eller mer) av varmeisolasjonen på utvendig side av den
bærende konstruksjonen i hele vegghøyden.

Etg. skiller l-bjelker m/vegg av mur		HENVISNINGER:	
3002B		NBI: 522.351	
		NBI: 520.222	
		NBI: 542.101	
		NBI: 523.242	
BYGGMANN		MALESTOKK 1:10	
		DAKARK AS	
		DATO: 12.02.14	DATO: 11.03.22
		REVIDERT:	DATO: DATO: DATO: