


For å hindre frigjøring av mineralullfiber,
bruk kraftpapir eller ullpapp på hver side av isolasjonen.

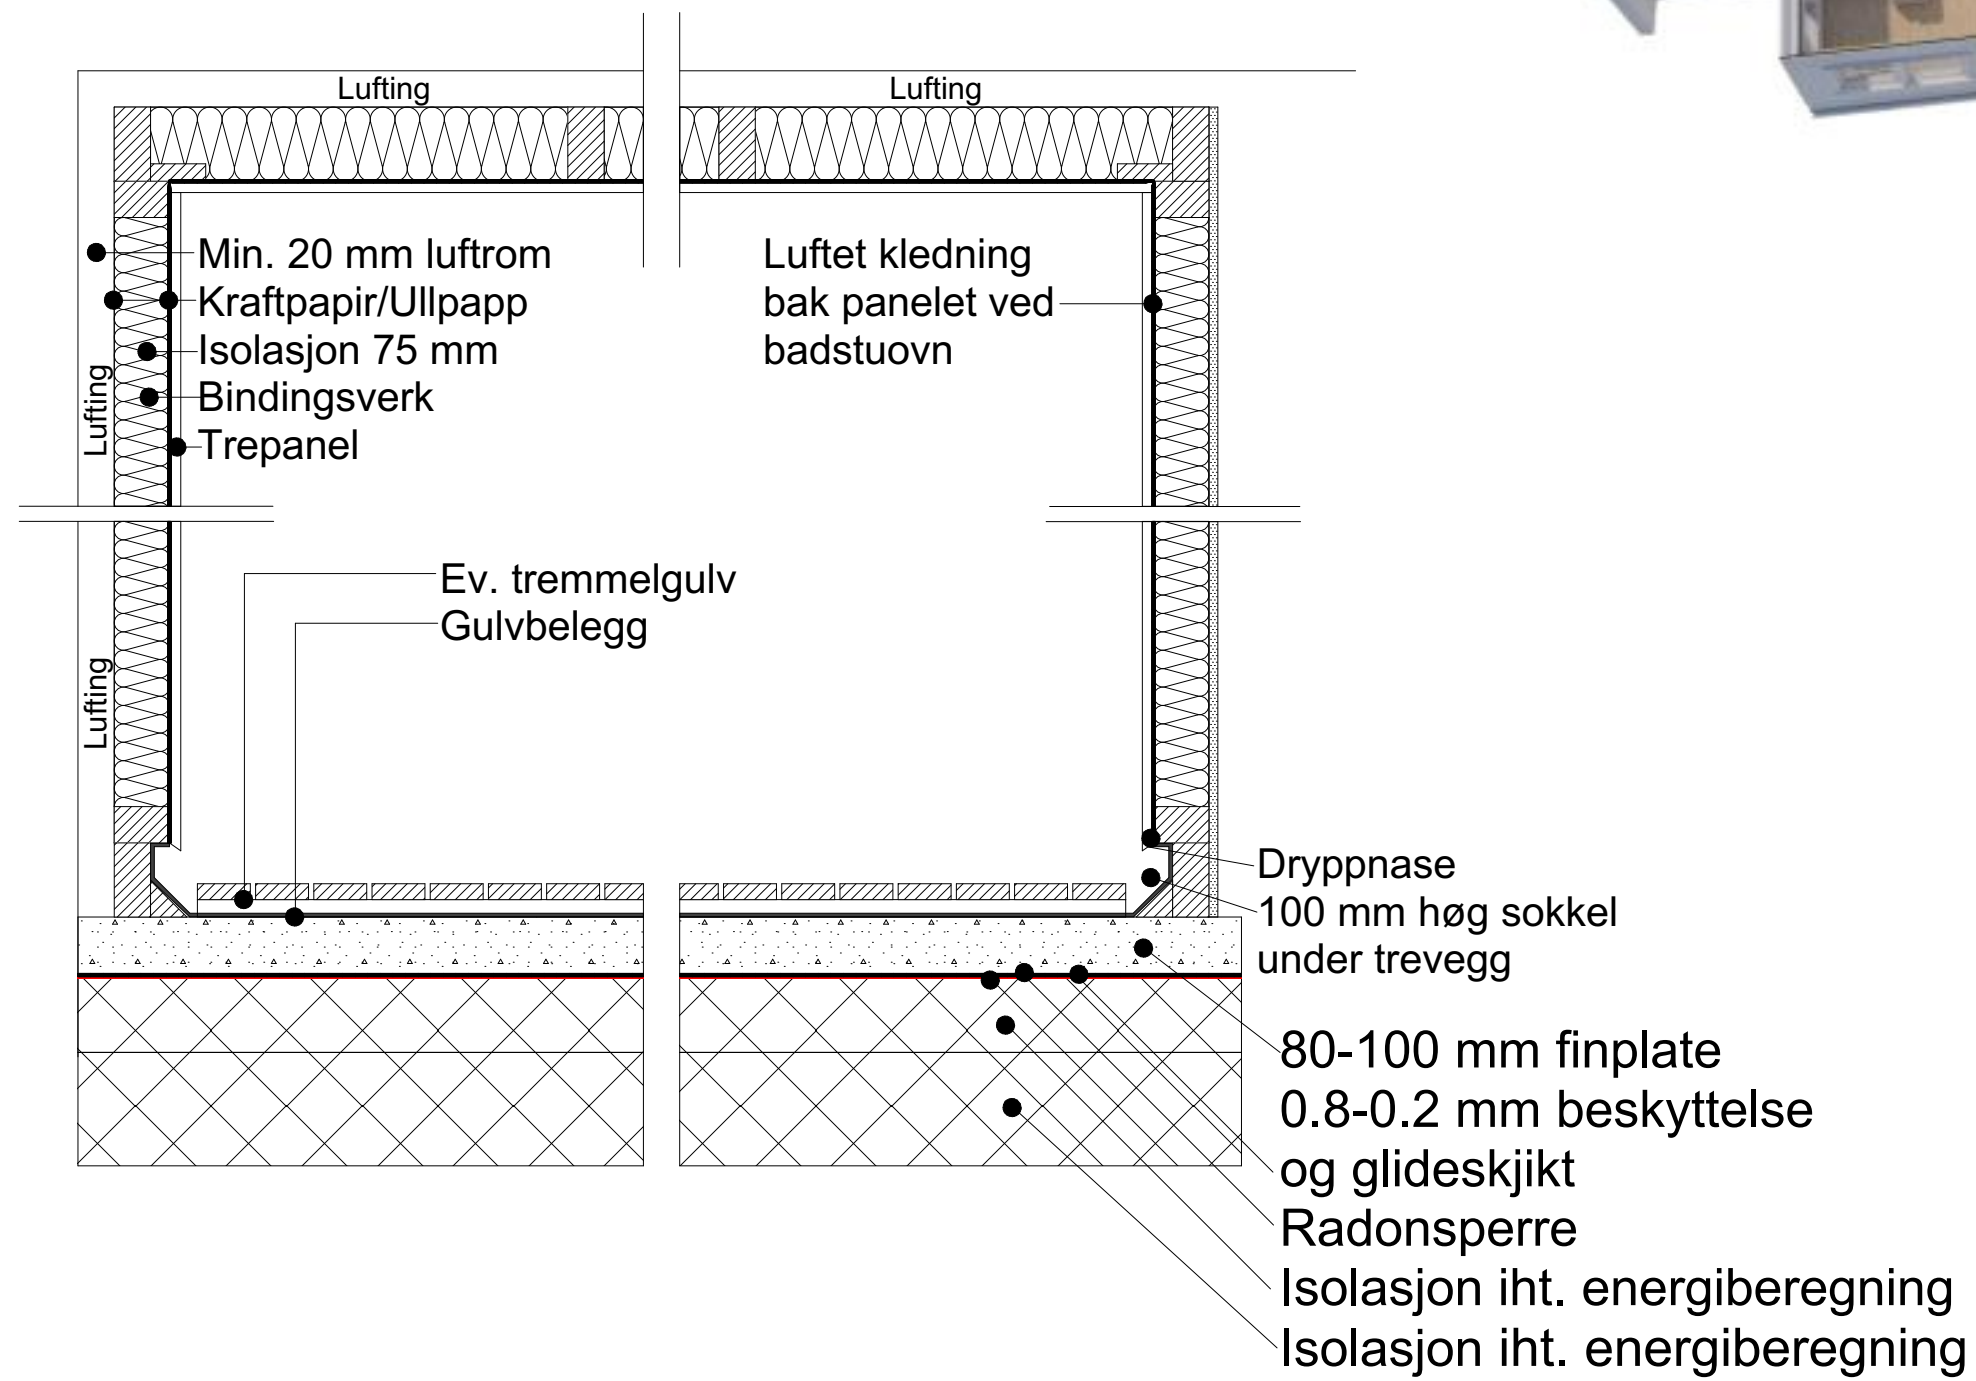

Badstu - rom i rom		HENVISNINGER:	
4901B		NBI: 527.201	
MALESTOKK 1:10		DAKARK AS	
DATO: 14.06.22		REVIDERT:	
BYGGMANN		DATO:	
		DATO:	
		DATO:	