




Nødoverløp bør plasseres så lavt som mulig, men ikke lavere enn 30–50 mm over sluk for å unngå at vann stadig sippler ut av nødoverløpet. I tillegg må nødoverløp alltid plasseres ca. 100 mm lavere enn toppen av laveste oppkant på tekkingen.

Overløpet bør plasseres i nærheten av stedet hvor snøen vil smelte først, helst i enden av renna. Det bør monteres lavest mulig i forhold til nivået for takbelegget, slik at det kan tre i funksjon raskest mulig. På utsiden bør overløpet plasseres på et synlig sted og slik at vannet ikke forårsaker skader på konstruksjoner eller skjemmende rennemerker.

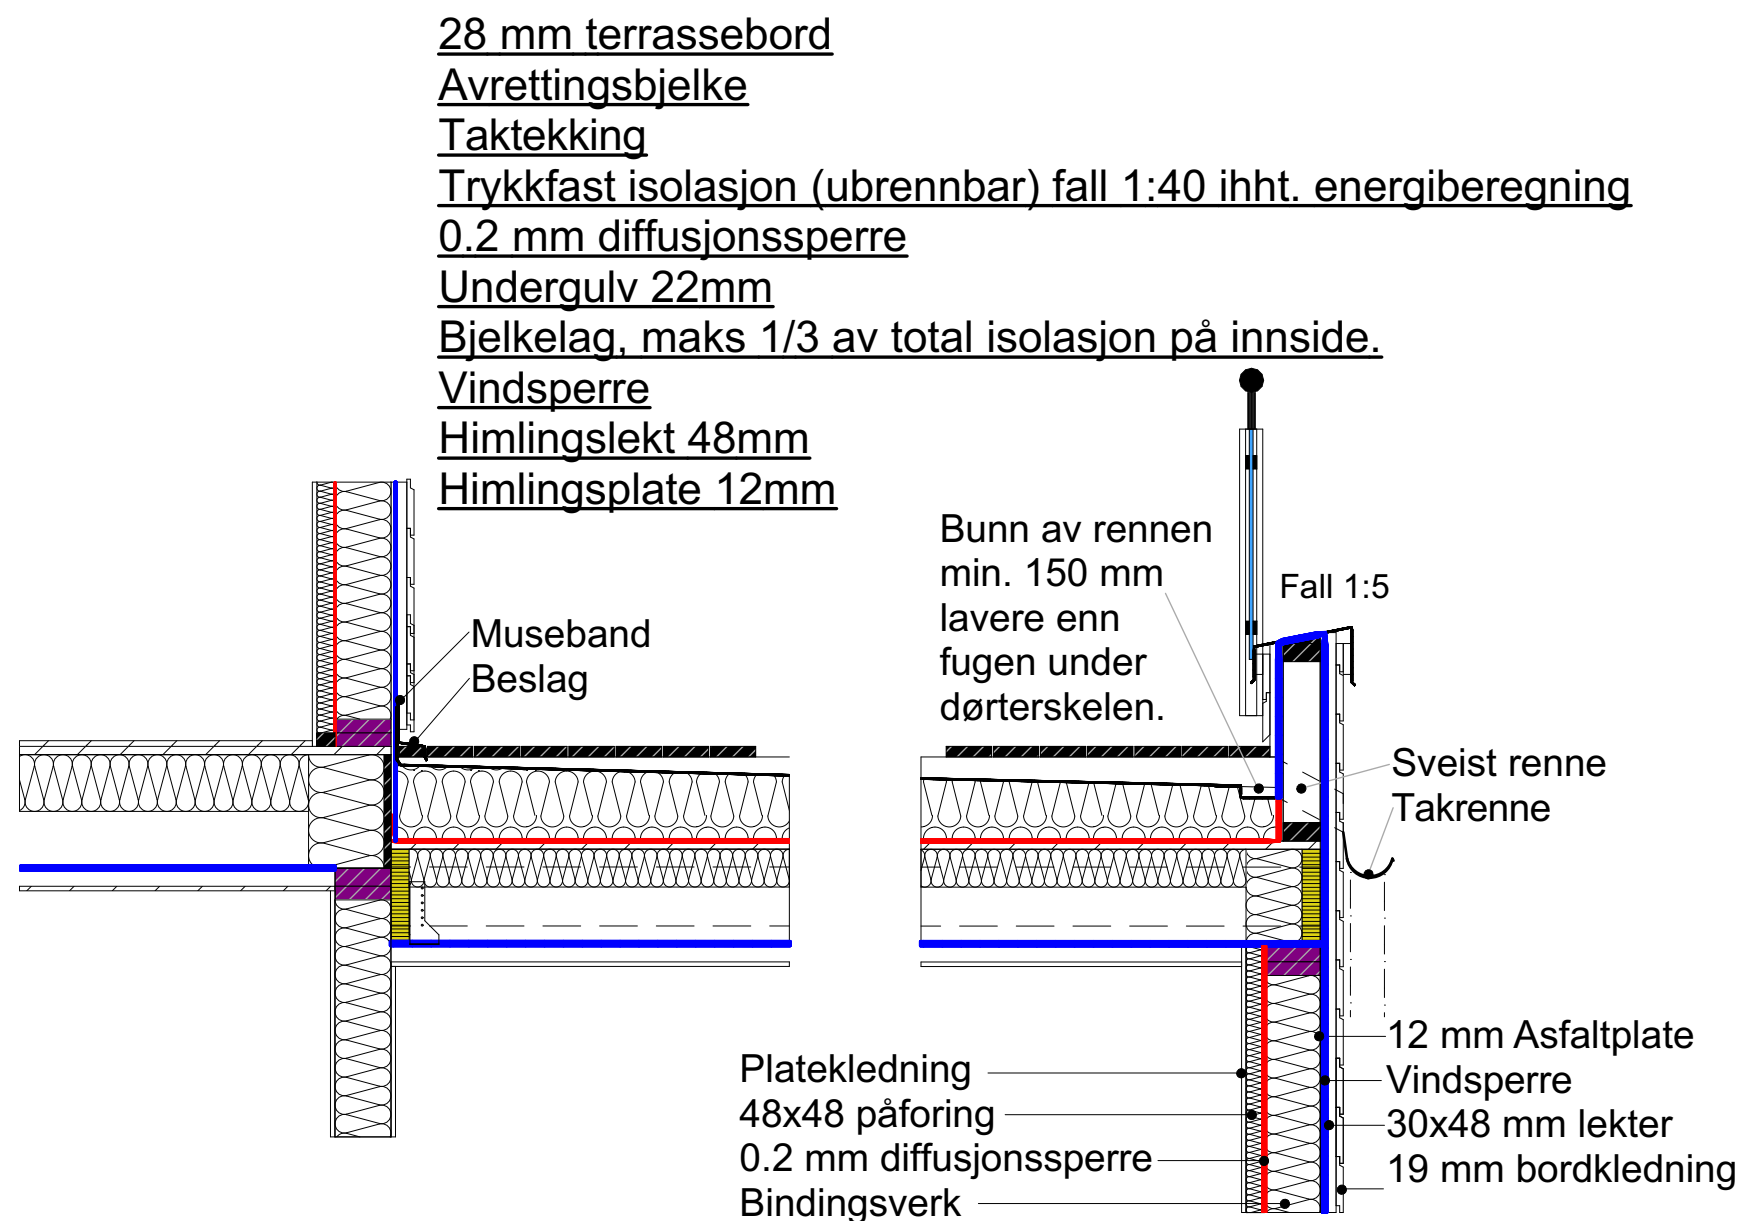

Kompakttak over varmtrom	HENVISNINGER:			
	NBI 525.322			
	NBI 525.207			
5501B	MALESTOKK 1:20			
	DAKARK AS			
	DATO:27.01.22			
	REVIDERT:			
BYGGMANN	DATO:			
	DATO:			
	DATO:			